Electro-Voice®

System2000™シリーズ用
ウォールブラケット

Mb203
取扱説明書

適合スピーカ
- Sx300/Sx300W
- Sx300PI/Sx300PIX
- Sx100+
- Sb121

このたびは、ウォールブラケット Mb203 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告　⚠注意

- ●本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、Mb201マウンティングフレームと組合せ、壁面に取り付けるための金具です。
  これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- ●本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- ●本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付ける壁面が充分に対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- ●本商品と壁面の取付方法及び取付に使用するネジ類等は、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- ●取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

Mb203

付属品　［M８×１５六角ボルト、M８スプリングワッシャ、M８平ワッシャ］　４組

取付位置のバリエーション

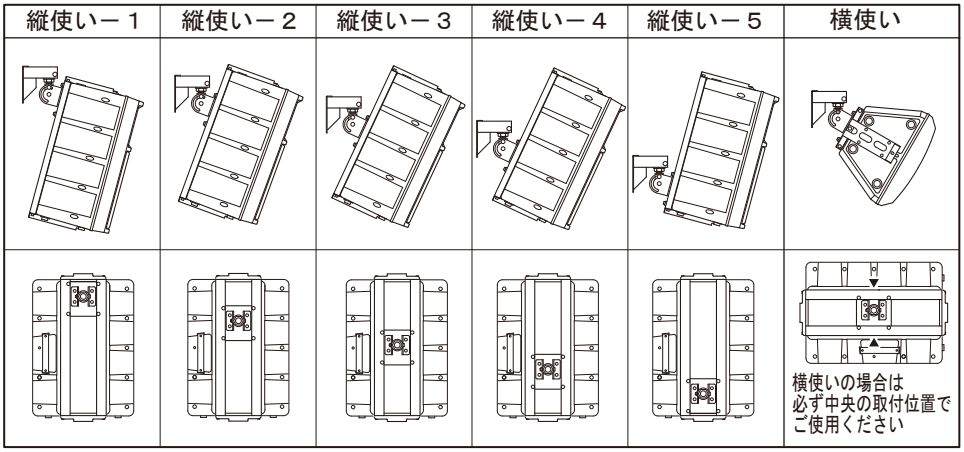

⚠注意　スピーカ金具の取付位置とスピーカの傾斜角度は、スピーカの重心を充分考慮された上で、最適な位置・角度をお選びください。

⚠注意
スピーカ金具には
上／下があります

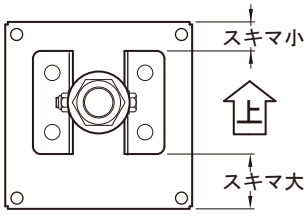

図－１

取付方法

1 Mb201の取扱説明書に従って組立の完了したマウンティングフレームを、適合スピーカに取り付けてください。

2 このボルトを外し、壁金具とスピーカ金具を分ける。
ボルト、ワッシャ、ロックナットを
紛失しないようにご注意ください。

3 壁金具を壁へ取付ける。
取付ける壁の材質と構造に適したボルトとナット類を使用して、必ず６ヶ所を固定してください。

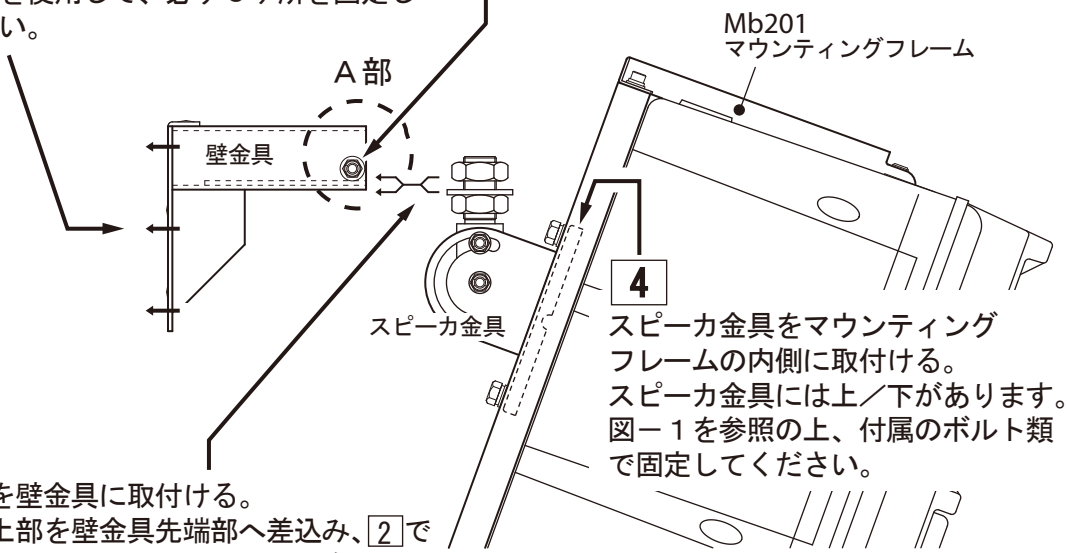

4 スピーカ金具をマウンティングフレームの内側に取付ける。
スピーカ金具には上／下があります。
図－１を参照の上、付属のボルト類で固定してください。

5 スピーカ金具を壁金具に取付ける。
スピーカ金具上部を壁金具先端部へ差込み、2で外したボルト、ワッシャ、ロックナットを取付けてください。ロックナットは締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

Ａ部詳細図

ロックナットは必ず図の向きでご使用ください。

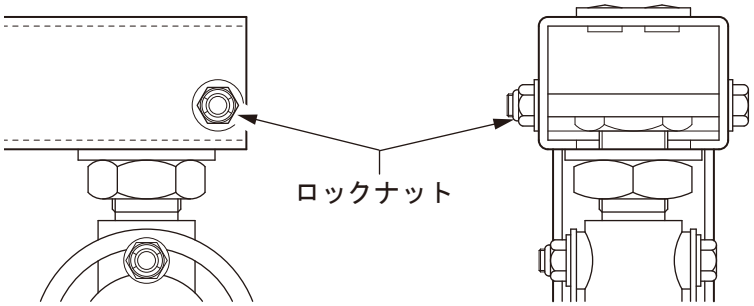

スピーカの角度調整

水平方向角度調整ナット及び垂直方向角度調整ボルト・ロックナットを少し緩めた状態で、スピーカを適切な方向に向け、各調整部を締め付けてください。
ロックナットは、締め付けに抵抗感がありますが、最後まで締め付けてください。

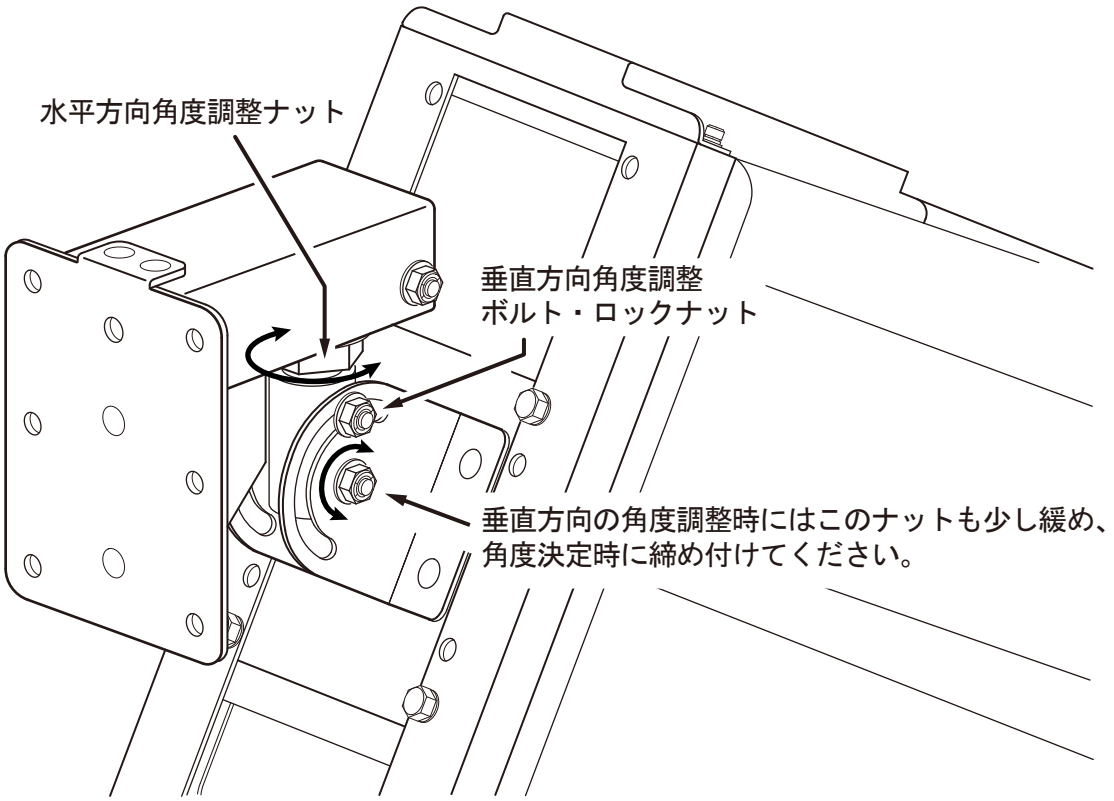

Mb203　ウォールブラケット

寸法図

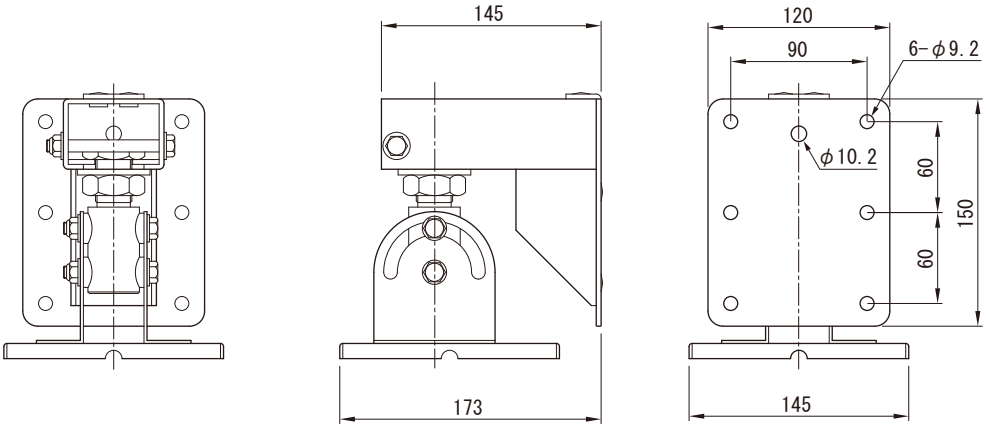

アプリケーション　（上下振り角度と概略寸法）

縦使い－１	縦使い－２	縦使い－３
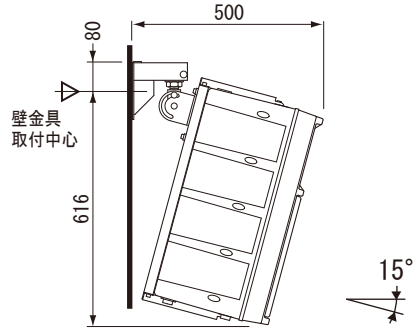	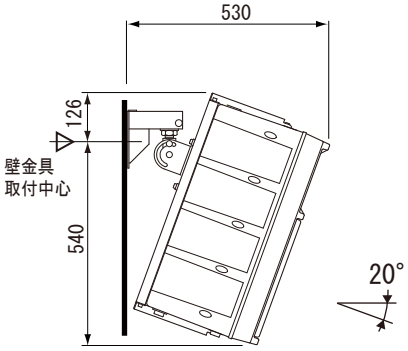	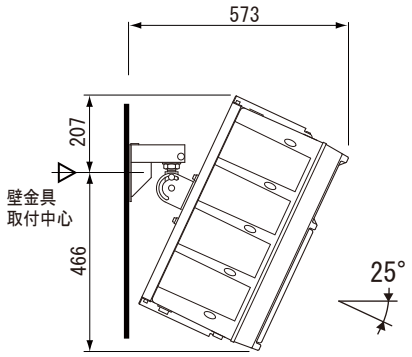

縦使い－４	縦使い－５	横使い
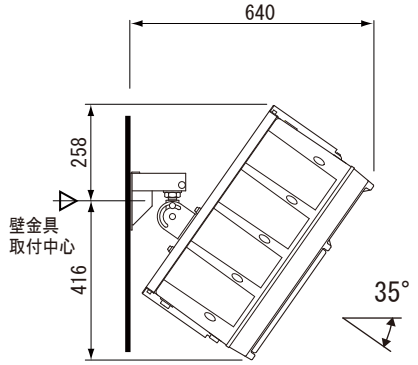	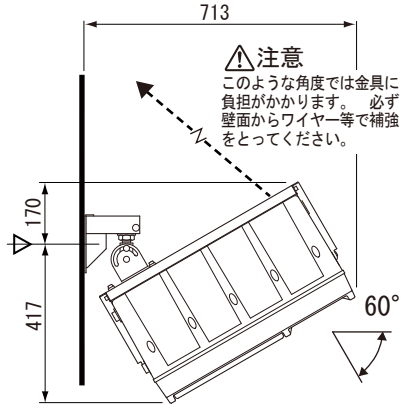	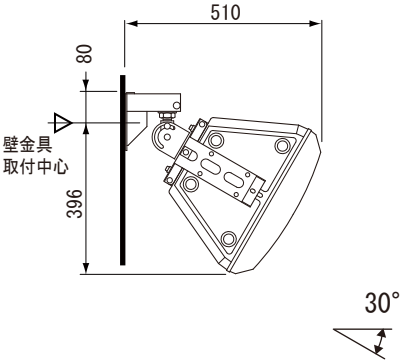

EVI AUDIO　www.eviaudio.co jp

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン
100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F
Phone:03-5485-4427　Fax:03-3507-4422
名古屋／Phone：052-331-9691　Fax：052-331-9592　大　阪／Phone：06-6464-3109　Fax：06-6464-3099